



如何更换硒鼓单元

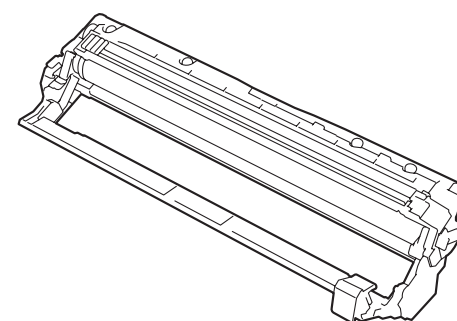


所有图片仅供参考，产品以实物为准




1

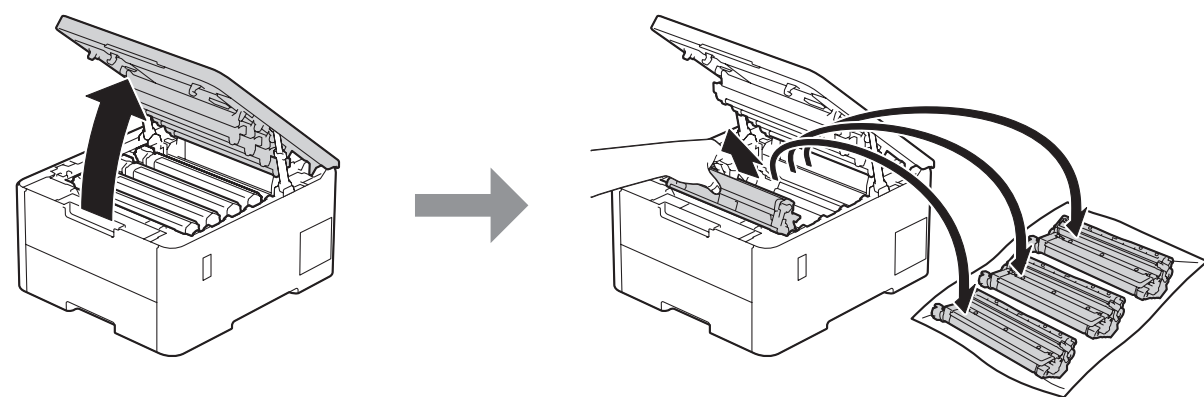


2

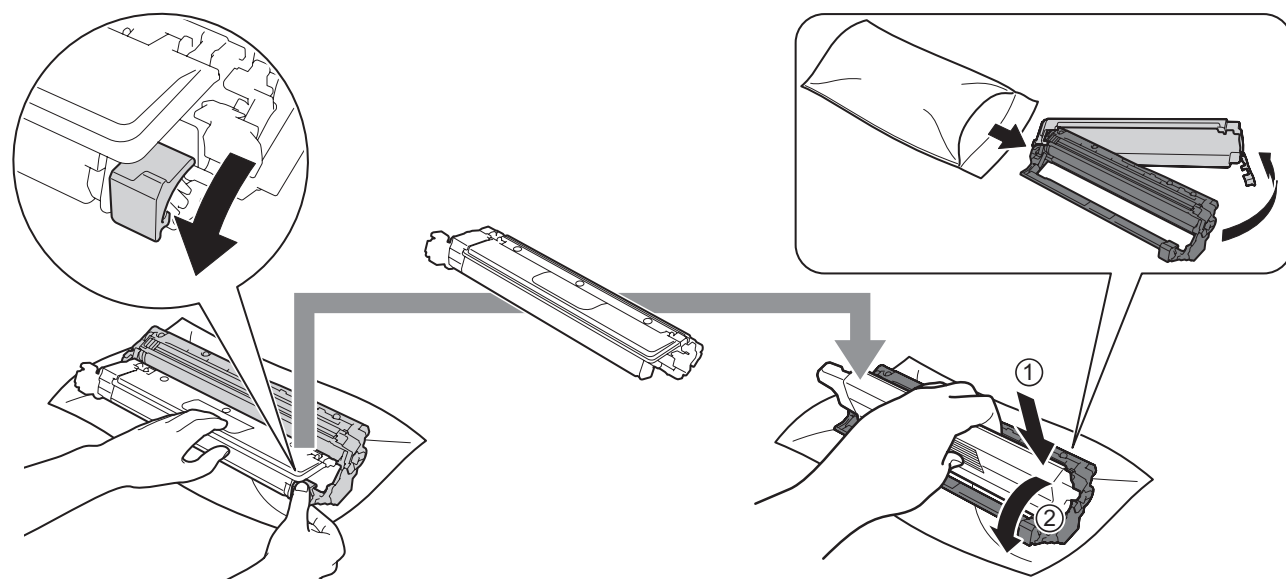


3

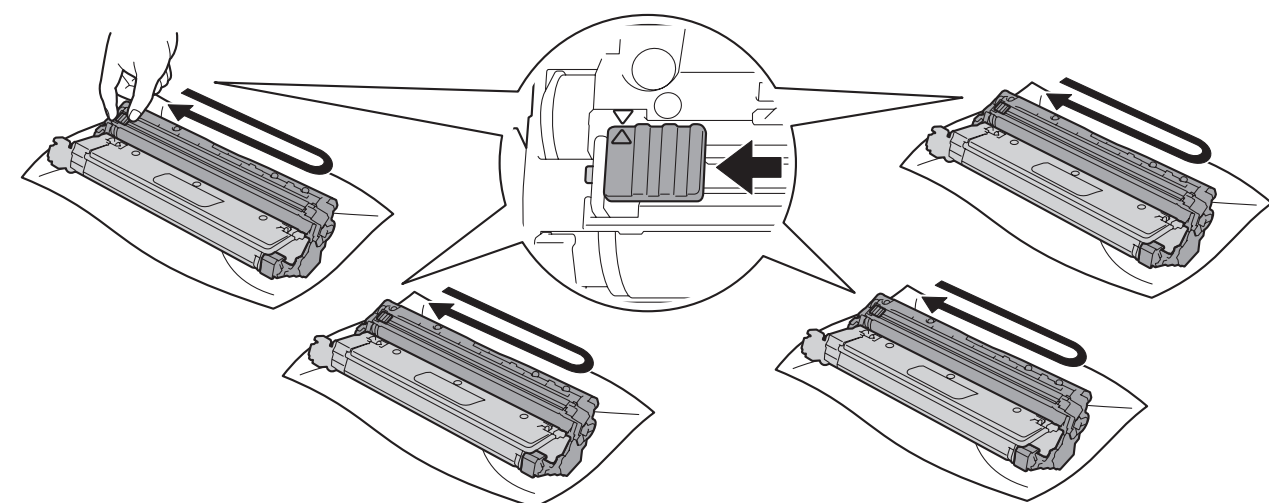

4

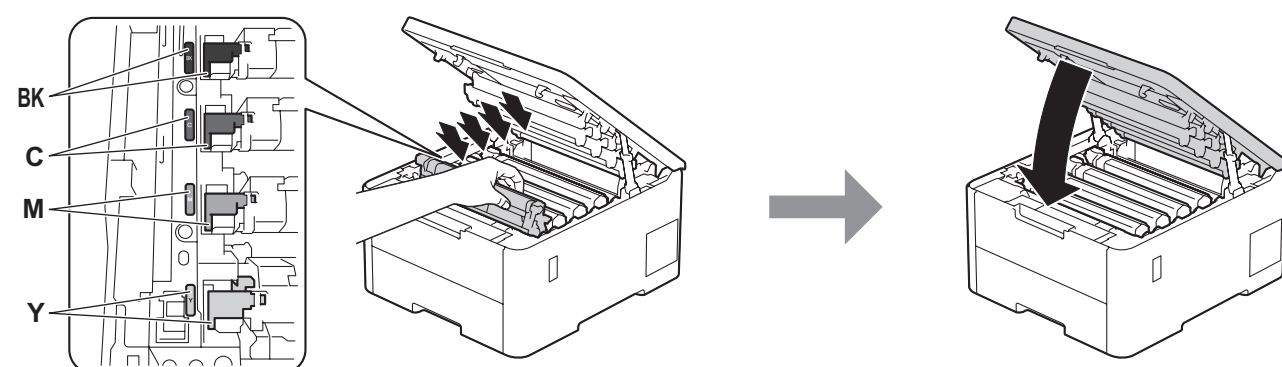

5

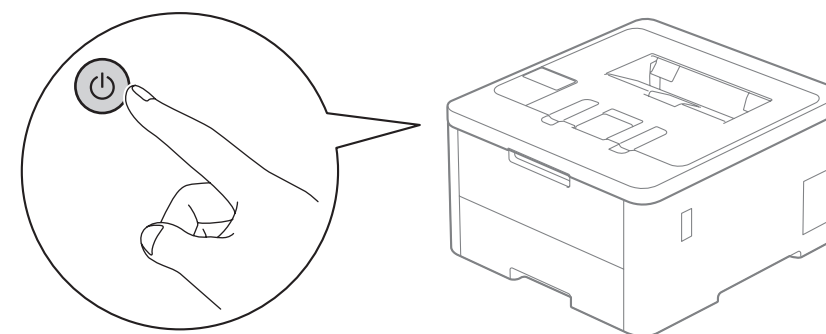

使用操作面板重置硒鼓单元计数器。

6

重置硒鼓单元计数器

确保设备电源已打开。

■ 液晶显示屏型号

- 1 同时按 **OK** (确定) 和 **▲**。
- 2 按 **OK** (确定) 选择 [硒鼓]。
- 3 按 **OK** (确定) 选择您刚更换的硒鼓单元的墨粉颜色。
- 4 按 **▲** 重置硒鼓计数器。

■ 触摸屏型号

- 1 按 **☒**。
- 2 按住 **■** 五秒钟。
- 3 按 [硒鼓]。
- 4 选择您刚更换的硒鼓单元的墨粉颜色，然后按 [是]。

完成

如需了解产品及耗材回收信息及相关渠道，请致电全国服务热线：800-820-0168/400-920-6568。如果您选择不返还，请根据当地的相关法律法规妥善处理使用过的耗材，并将其与生活垃圾分开。如果您有任何问题，请致电当地的废品处理站。

重要事项

震旦建议将硒鼓单元放在干净、平稳的表面上，并在下面垫上干净的纸或布，以防墨粉意外溅出或散落。请务必小心处理各墨粉盒。如果不慎将墨粉溅到手上或衣服上，请立即擦去或用冷水清洗干净。