

震旦
AURORA

快速安装指南

ADC180PW / ADC260PW

请先阅读 产品安全手册，然后阅读此 快速安装指南 获取正确的安装步骤。



D0303J001-00
SCHN
版本 A




操作视频：
www.aurora.com.cn/oa




安装使用视频


打开设备包装并检查组件

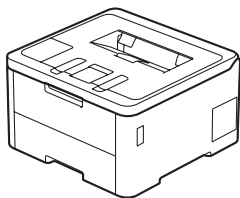


* 已安装于设备内

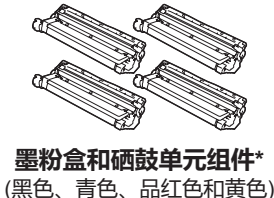

墨粉盒和硒鼓单元组件*
(黑色、青色、品红色和黄色)



废粉仓*



转印带单元*



AC 电源线



USB 接口电缆







快速安装指南
产品安全手册

提示:

- 请根据您想使用的连接方式选用合适的接口电缆。(网络接口电缆不属于标配附件。)
- **USB 接口电缆**
我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。
- **网络接口电缆 (ADC260PW)**
请选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。
- 本快速安装指南 中的所有示意图均基于 ADC180PW。



1 移去包装材料并装回墨粉盒和硒鼓单元组件

移去所有蓝色固定胶带。

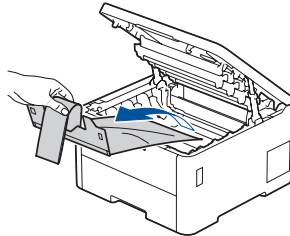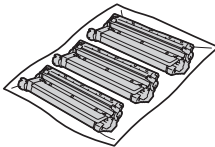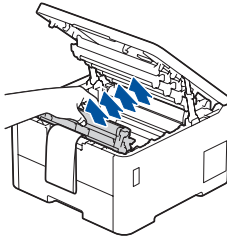
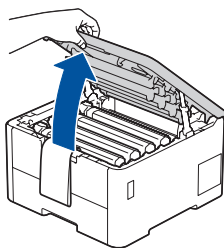


拆下各墨粉盒的橙色部件。




x4

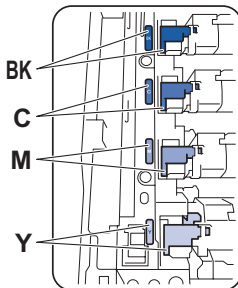

紧紧地推入到位。

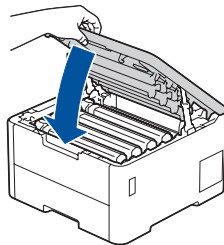
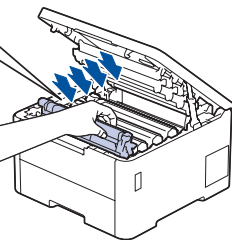


2 将纸张装入纸盒

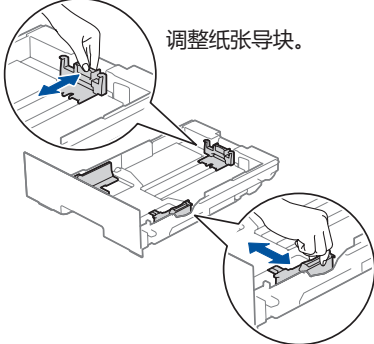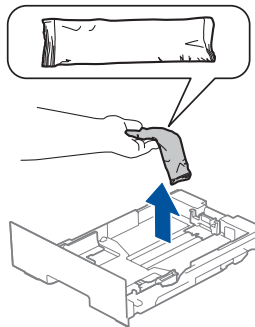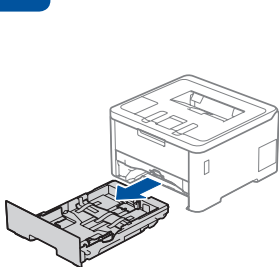


调整纸张导块。

请勿超过此标记。

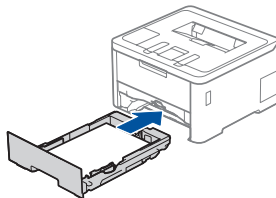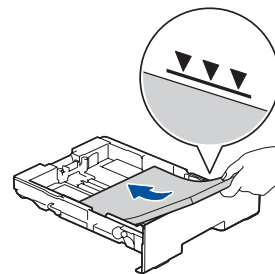


3 连接电源线并打开设备电源

电源按钮的位置根据型号而有所不同。

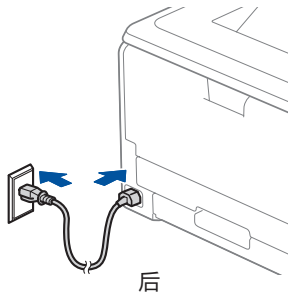

后

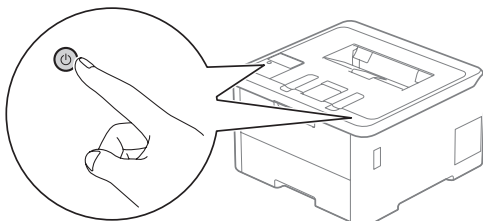

前

D0303J001-00

4 将计算机或移动设备连接至本设备

采用适合本设备的连接方式，遵循以下步骤完成设置。

请访问 www.aurora.com.cn/oa 下载并安装震旦软件。


遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。

设置完成

现在可使用本设备进行打印。
若要查看最新的固件，请访问 www.aurora.com.cn/oa。

有关网络安全的重要提示：
用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有“Pwd”。
我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

无法连接？请检查以下各项：

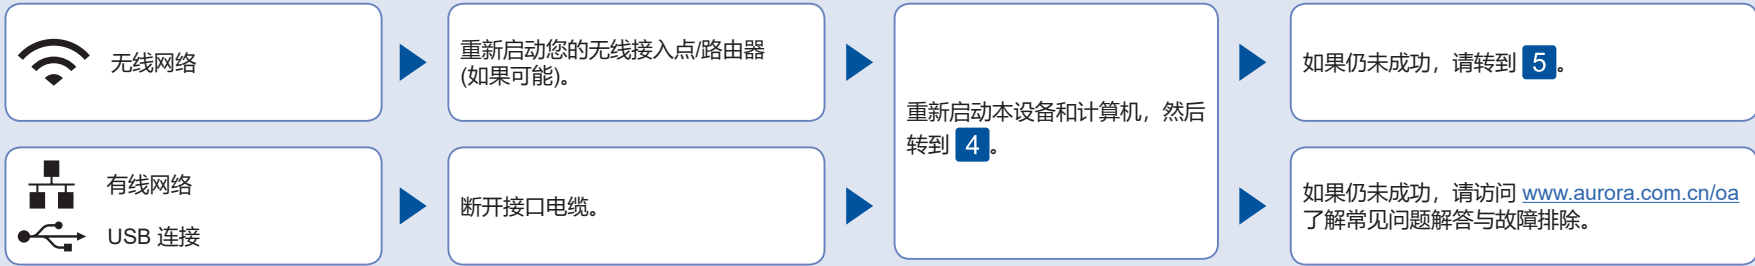

5 手动无线设置（无线型号）

如果无线设置不成功，请尝试手动设置连接。


在您的无线接入点/路由器上找到 SSID (网络名称) 和网络密钥 (密码)，然后将其记录在以下表格中。

SSID (网络名称)	
网络密钥 (密码)	

SSID: XXXXXXXX
网络密钥: XXXX

如果找不到此信息，请咨询您的网络管理员或无线接入点/路由器制造商。

- 对于液晶显示屏型号
若要选择菜单选项，按 ▲ 或 ▼，然后按 **确定** 以进行确认。
选择 [网络] > [WLAN (Wi-Fi)] > [查找网络]。
遵循液晶显示屏提示执行操作。
- 对于触摸屏型号
按  > [查找Wi-Fi网络]。
遵循触摸屏提示执行操作。

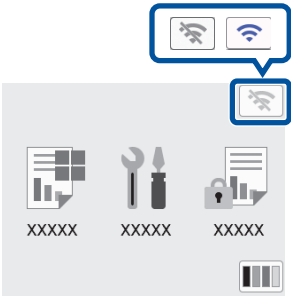

选择您无线网络接入点/路由器的 SSID (网络名称) 并输入网络密钥 (密码)。

- 对于液晶显示屏型号
按住 ▲/▼ 选择以下列表中的字符：
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Z(空格)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~
转到 4 安装软件。

无线设置成功后，触摸屏/液晶显示屏将显示 [已连接]。

如果设置不成功，请重新启动本震旦设备和您的无线接入点/路由器，然后重复执行 5。